

Ersatzteile

Bestellen von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile für Ihr Gerät bestellen, benötigen wir folgende Angaben:

- Typ und Seriennummer Ihres Gerätes
- Beschreibung, Artikel-Nummer und Menge jedes Ersatzteiles

Beispiel:

- Fluidnippel, Art.-Nr. 61014009, 6 Stück

Bei Bestellungen von Kabeln und Schläuchen muss immer die benötigte Länge mit angegeben werden.




ACHTUNG!

Es dürfen nur original INTEC-Ersatzteile verwendet werden, da dadurch die ordnungsgemäße Funktion erhalten bleibt. Bei Schäden durch Verwendung von Fremdteilen entfällt jeglicher Garantieanspruch!

Der Verschleiß der gekennzeichneten Teile (*Index A bis F*) ist abhängig von der Beschaffenheit des Pulvers und der eingestellten Pulvermenge bzw. Pulvergeschwindigkeit. Für einen normalen Einsatz empfehlen wir die nachfolgenden Austauschzyklen:

| Verschleißindex | Wartungs-/Austauschzyklus |
|-----------------|---------------------------|
| A | täglich |
| B | wöchentlich |
| C | monatlich |
| D | vierteljährlich |
| E | halbjährlich |
| F | jährlich |

Tribo-Handpistole THP 1830 Ersatzteile

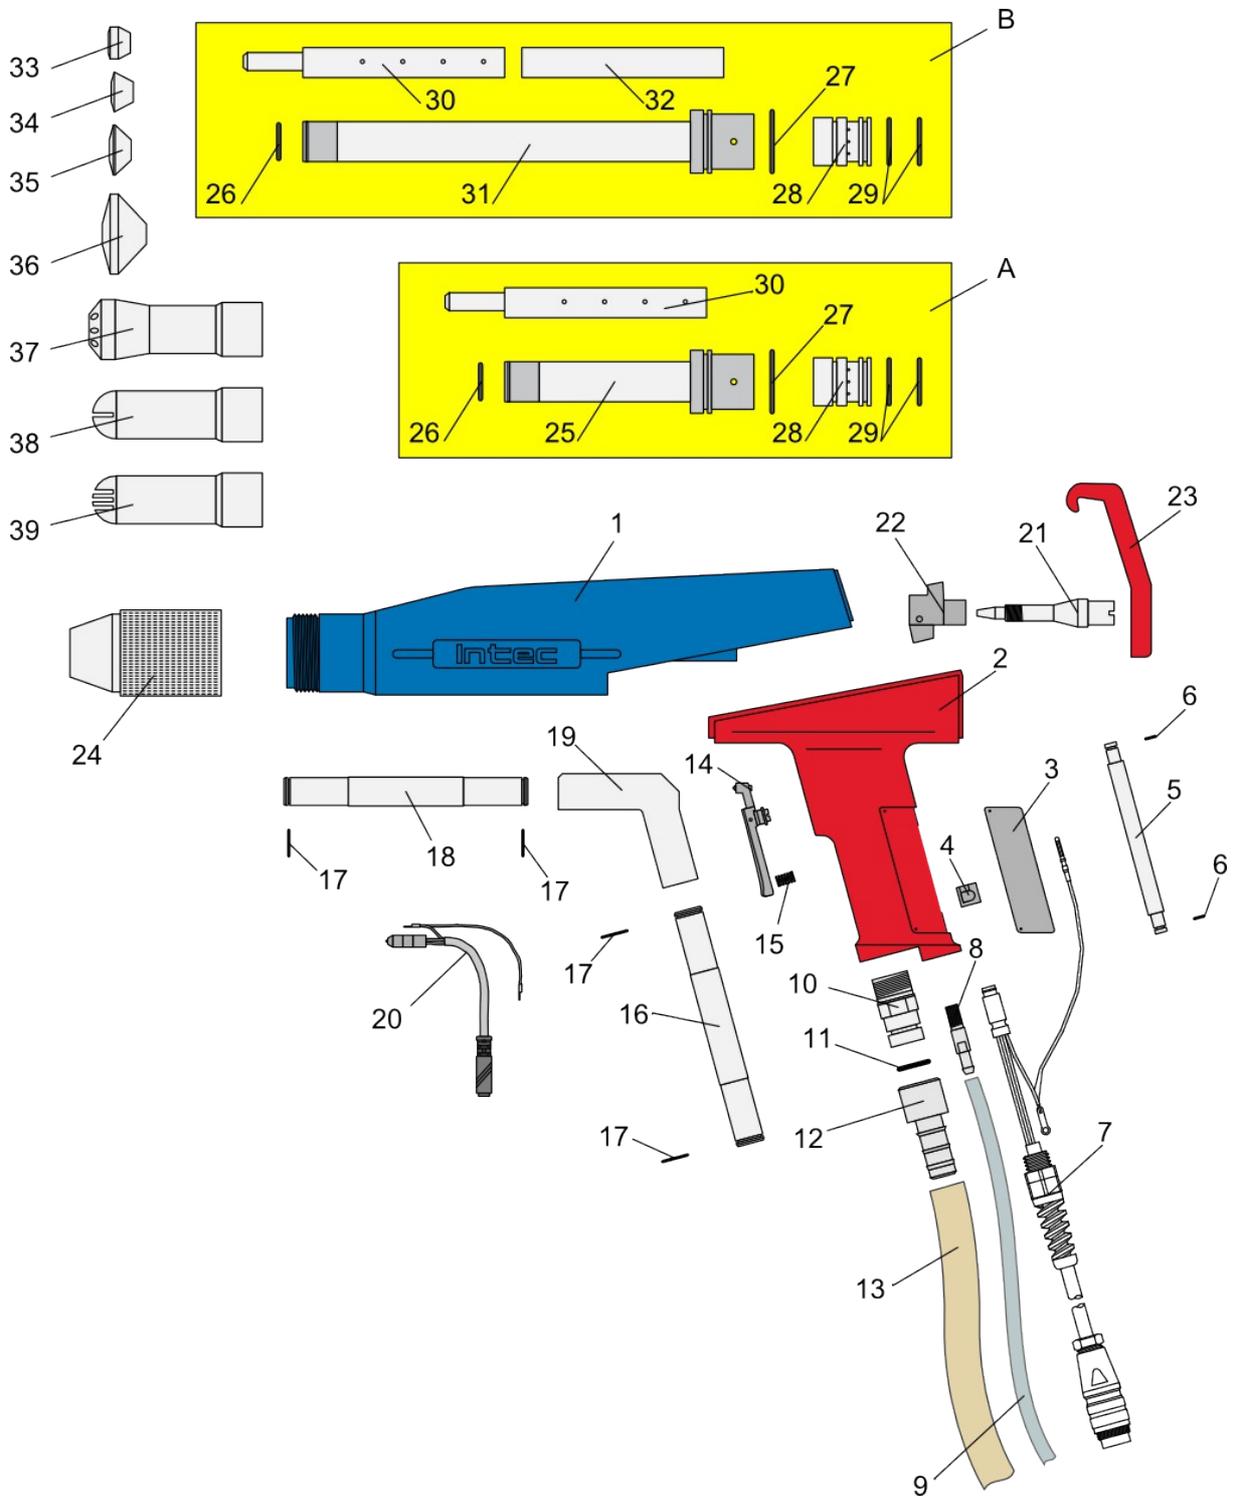

Tribo-Handpistole THP 1830 Ersatzteilliste

| Pos. | Bezeichnung | Verschleißindex | Art.Nr. |
|------|---|-----------------|-----------|
| | Tribo- Handpistole THP 1830 kpl. (Pos. 1-24 + A + 39) | | 1830 0000 |
| 1 | Pistolenmantel | | 5801 1101 |
| 2 | Pistolengriff | | 5801 2101 |
| 3 | Griffeinsatz | | 5801 2104 |
| 4 | Klemmstück | | 5801 2103 |
| 5 | Luftrohr | | 5801 2102 |
| 6 | O-Ring 5x1 | | 0100 0510 |
| 7 | Anschlusskabel | | 5801 2500 |
| 8 | Schlauchtülle | | 5801 2105 |
| 9 | PUR-Schlauch Ø4/6 lfd. m | | 5801 4001 |
| 10 | Schlauchnippel QUICK | F | 5801 2412 |
| 11 | O-Ring 13x2 | F | 0100 1320 |
| 12 | Pulverschlauchkupplung QUICK | F | 5801 2413 |
| 13 | Pulverschlauch PUR Ø13/17 lfd. m | F | 18031514 |
| | Pulverschlauch PUR Ø10/14 lfd. m | | 18031513 |
| 14 | Abzug | | 5801 2300 |
| 15 | Druckfeder | | 5801 2303 |
| 16 | Steigrohr | F | 1830 2411 |
| 17 | O-Ring 13x1 | | 0100 1310 |
| 18 | Pulverrohr | F | 1830 1402 |
| 19 | Umlenkstück | F | 5801 1400 |
| 20 | Mikroschalter | | 5801 2200 |
| 21 | Drosselschraube | | 5801 1104 |
| 22 | Verteiler | | 5801 1106 |
| 23 | Gehäusedeckel | | 5801 1300 |
| 24 | Überwurf | | 1830 4100 |
| 25 | Sprührohrkörper 100 mm | | 4103 4311 |
| 26 | O-Ring 15x2 | | 0100 1520 |
| 27 | O-Ring 28x2 | | 0100 2820 |
| 28 | Turbo-Einsatz | E | 1830 4312 |
| 29 | O-Ring 20x2 | | 0100 2020 |
| 30 | Sternhülse | E | 1830 4313 |
| 31 | Sprührohrkörper 200 mm | | 1830 4321 |

| Pos. | Bezeichnung | Verschleißindex | Art.Nr. |
|------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 32 | Außenhülse | F | 4103 3204 |
| 33 | Prallteller Ø16 | C | 4101 3303 |
| 34 | Prallteller Ø20 | C | 4101 3304 |
| 35 | Prallteller Ø25 | C | 4101 3301 |
| 36 | Prallteller Ø40 | C | 4101 3302 |
| 37 | Rundstrahldüse | D | 1830 4211 |
| 38 | Flachstrahldüse 1x2mm | D | 6003 4100 |
| 39 | Flachstrahldüse 3x2mm | D | 6003 4200 |
| A | Sprührohr 100 mm kpl. | | 1830 4310 |
| B | Sprührohr 200 mm kpl. | | 1830 4320 |