

Ersatzteile

Bestellen von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile für Ihr Gerät bestellen, benötigen wir folgende Angaben:

- Typ und Seriennummer Ihres Gerätes
- Beschreibung, Artikel-Nummer und Menge jedes Ersatzteiles

Beispiel:

- Fluidnippel, Art.-Nr. 61014009, 6 Stück

Bei Bestellungen von Kabeln und Schläuchen muss immer die benötigte Länge mit angegeben werden.




ACHTUNG!

Es dürfen nur original INTEC-Ersatzteile verwendet werden, da dadurch die ordnungsgemäße Funktion erhalten bleibt. Bei Schäden durch Verwendung von Fremdteilen entfällt jeglicher Garantieanspruch!

Der Verschleiß der gekennzeichneten Teile (*Index A bis F*) ist abhängig von der Beschaffenheit des Pulvers und der eingestellten Pulvermenge bzw. Pulvergeschwindigkeit. Für einen normalen Einsatz empfehlen wir die nachfolgenden Austauschzyklen:

Verschleißindex	Wartungs-/Austauschzyklus
A	täglich
B	wöchentlich
C	monatlich
D	vierteljährlich
E	halbjährlich
F	jährlich

Pulverbehälter PBX 2209 Ersatzteile

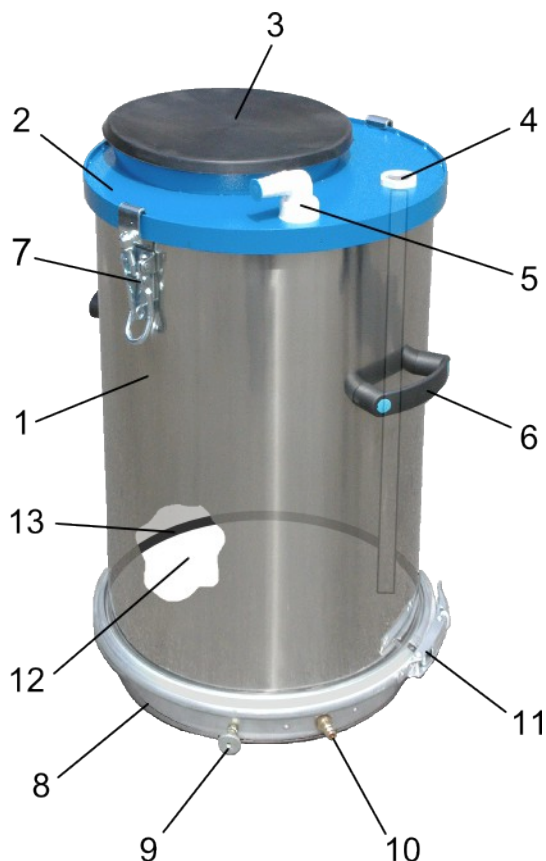

Pos.	Bezeichnung	Verschleißindex	Art.Nr.
	Pulverbehälter PBX kpl. (Pos. 1-13)		2209 0000
1	Behältermantel		2201 2101
2	Behälterdeckel		2209 2501
3	Gummideckel		1602 1406
4	Ansaugrohr kpl.	F	2209 2510
5	Abluftanschluss Ø19 mm		2209 5220
6	Handgriff		2201 2102
7	Spannhebel		2209 2530
8	Behälterboden		2201 1101
9	Erdungsschraube kpl.		2201 1400
10	Stecknippel NW 7,2 G1/4 a (Fluidluftanschluss)		0211 2114
11	Spannring		2201 1203
12	Fluidplatte	E	2201 1201
13	Fluidplatten-Dichtung	E	2201 1202